


Monteringsanvisning


Borstställ Renen



1. För ner handtaget i borstställets hål

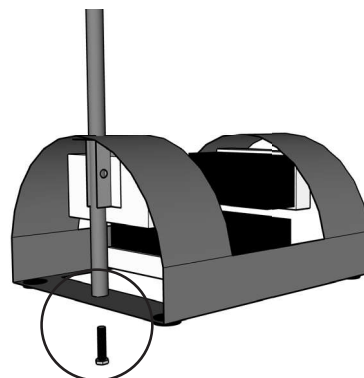

2. Skruva fast handtaget underifrån

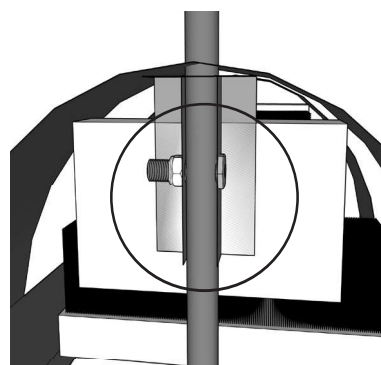

3. Fixera handtaget med bult och mutter.

4. Demontering sker i omvänd ordning.

OBS! Fäst först alla delar löst, efterdra sedan alla skruvar

Erfoderliga verktyg för montering medföljer leveransen

I produkten ingår följande material: Metall och plast

Monteringsanvisning medföljer produkten samt finns tillgänglig för nedladdning på hemsida (www.krsab.se)