



Monteringsanvisning

Klädvagn Roller, Roller Midi, Roller Mini

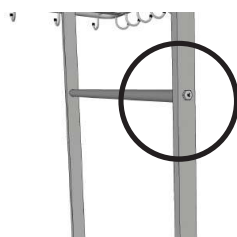

2. Montera mellanstag och bult.
Långa bultar skall användas.

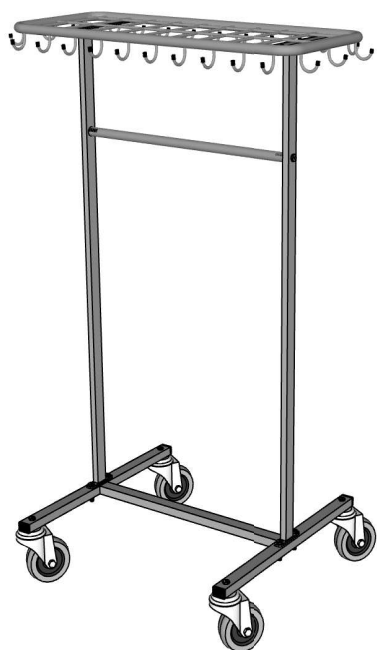


3. Placera hatthyllan överst och
montera bult och mutter. Korta bultar
skall användas.

4. Dra åt skruvarna ordentligt

5. Demontering sker i omvänd ordning

**OBS! Fäst först alla delar löst,
efterdra sedan alla skruvar**

**Erfoderliga verktyg för montering
medföljer leveransen**

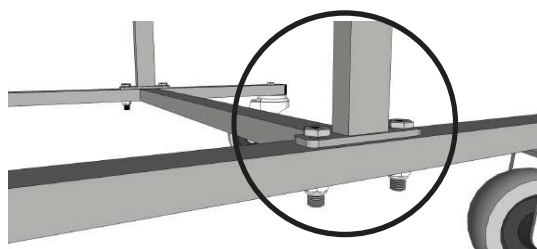

1. Placera sidostolparna på underredet
Montera bult och mutter. Långa bultar
skall användas. Svetsfogen på
sidostolpen skall vändas inåt.

Produkten är testad enligt standard: EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012

I produkten ingår följande material: Metall, plast och gummi

Monteringsanvisning medföljer produkten samt finns tillgänglig för nedladdning på
hemsida (www.krsab.se)